








Inspektion/Inspelning

1. Anslutning av kablar


- 1.1. Anslut skärmkabel till bildskärmens AV IN kontakt och till SKÄRM i väskan, enl. bild.
- 1.2. Anslut kamerakabel till KAMERA i väskan.


2. Start av bildskärmen

- 2.1. Sätt på strömbrytaren i väskan. Nu tänds kamerans lysdioder.
- 2.2. Starta skärmen genom att trycka och hålla inne  knappen
- 2.3. Välj "VideoRec" med piltangenterna  och . Kvittera med knapp .
- 2.4. Nu visas kamerans bild på skärmen. Detta är inställningen för inspektion utan inspelning.
- 2.5. Inspelningen avslutas genom att trycka på ESC


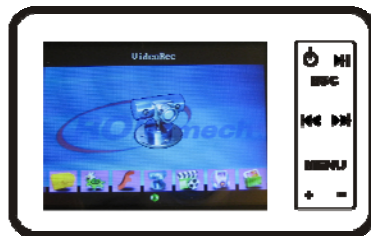





3. Start av inspelning

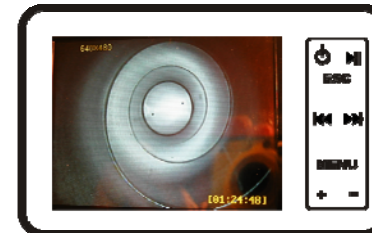- 3.1. Tryck en gång till på  för att börja spela in.
- 3.2. Inspelningen avslutas genom att trycka på ESC





Uppspelning

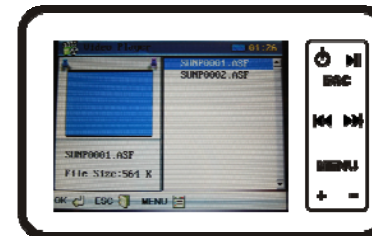
1. Välj "Video Player" med piltangenterna  och . Kvittera med .
2. Välj film med tangenterna + och - och kvittera med .
3. Uppspelning avslutas genom att trycka på ESC



Radering av inspelad film

1. I fillistan, stega till den videofil som skall raderas med tangenterna + och -.
2. Tryck på MENU Välj "Del File" med " " med knapparna + och - och kvittera med . Välj sedan "Current" och kvittera med .

Avstängning av inspelare

1. Tryck och håll knapp  inne i 3 sekunder så stängs skärmen av. Kontrollampan släcks också.

Laddning av kamerabatteriet

När det laddningsbara batteriet behöver laddas tas det ur väskan och laddas i medföljande laddare. Det kan ej laddas monterat i väskan. Batterier får bäst livslängd om de laddas ur helt före varje laddning och därefter laddas fullt. Laddning indikeras med röd lampa. När laddning är klar tänds den gröna lampan. Laddningstiden är ca 3-5 timmar.

Laddning av batteriet i skärmen

Skärmens laddning kontrolleras automatiskt och kan laddas utan föregående urladdning. Röd fast sken: Laddning pågår. När lampan slockar är laddningen klar. Skärmen laddas ca 4 timmar för full uppladdning.

Rengöring

1. Kameran kan rengöras med vatten och milt diskmedel och torkas torr med luddfri trasa.
2. För rengöring av skärmen använd ren mjuk trasa.

Skötsel och handhavande av bildskärm PMP 638R

1. Skärmen skall skyddas mot fukt och damm. För skötsel och handhavande av inspelare hänvisas till bif manual och på manual på medföljande CD.
2. För inställningar av bildskärmens egenskaper och för att kunna använda PMP 638R som mediaspelare hänvisas till ovan nämnda manual.
3. Om bildskärmen ”hänger sig”. Tryck ned Reset-knappen och bildskärmen släcks.

Anslutning av bildskärm PMP 638R till dator

1. Starta PMP 638R. För att säkerställa att data ej förloras vid kopiering bör skärmen vara ansluten till den bifogade batterieliminatör och 230V. Anslut skärmens USB-kontakt till datorn med medföljande USB-sladd. PMP 638R finns i Filhanteraren som en extern hårddisk. Eventuellt SD-minneskort syns som ännu en extern hårddisk. Första gången man ansluter installeras drivers vilket kan ta ett par minuter.
2. Filformatet på de inspelade filmerna är AVI eller ASF. Använd i första hand AVI. AVI kan spelas upp direkt i Windows Media Player och kan redigeras av många program. ASF spelas upp t.ex DivX-player. Kan hämtas på <http://www.divx.com>. (Programmet ligger PMP 638R:\ASF Player)
3. När USB-kabeln är ansluten är knappfunktionerna på PMP 638R urkopplade.

Minneskort SD (Secure Digital)

Inbyggt minne i bildskärmen: 1GB.

Kortplats för ett SD-kort om max 2GB finns i bildskärmen.

Avlägsna plastskyddet i SD-facket i underkant på bildskärmen. Sätt in SD-kortet.

För att spela in på SD: Välj ”Tool” med piltangenterna ◀◀ och ▶▶. Kvittera med knapp ▶|. Välj ”Memory”. Välj ”SD”. Välj ”WorkSpace”. Tryck ESC.

RobiCam

INSPEKTIONSKAMERA Aluminiumväska med bildskärm PMP 638R

Snabbguide



Robimech AB
Linnés Väg 39, SE-191 35 Sollentuna
08 – 594 700 20 www.robimech.se info@robimech.se