


Anslutning av kablar

1. Anslut kamerakabel och skärmkabel i respektive uttag i kameraväskan.



Panel i kameraväska


2. Anslut skärmkabelns videokontakt till skärmens "AV IN" (13).
3. Anslut skärmkabelns DC kontakt till skärmens "DC IN" 12V" kontakt (16).
4. Sätt på strömbrytaren (17).

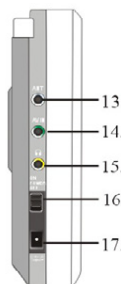

Start av skärm

Skärmen startar normal direkt när väskans strömbrytare slås på.

1. Tryck på POWER knappen (2)
2. Tryck på TV/AV knappen (8) för att komma till läge Video. Kamerans bild visas nu.

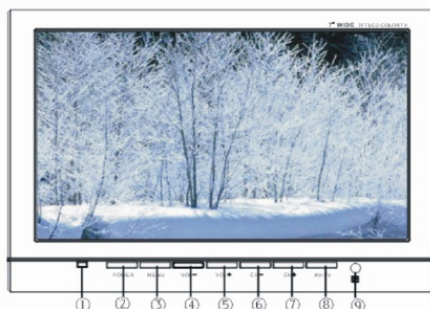

Inställning av skärmens ljusstyrka och kontrast

1. Tryck på "MENY" knappen på skärmens högra sida.
2. Välj "CONTRAST" eller "BRIGHT" med knapparna "CH+" eller "CH-".
3. Ställ in önskat värde med knapparna "VOL+" eller "VOL-".

Rengöring av kamera

1. Kameran kan rengöras med mildt diskmedel och torkas torr med luddfri trasa.
2. För rengöring av skärm använd ren mjuk trasa.

Skötsel och handhavande av skärm

1. Skärmen skall skyddas mot fukt och damm.
2. För skötsel och handhavande av skärmen, t.ex. som TV hänvisas till bifogade manual för skärmen.

Laddning av batterier

När det laddningsbara batteriet behöver laddas tas det ur väskan och laddas i medföljande laddare. Det kan ej laddas monterat i väskan. Batterier får bäst livslängd om de laddas ur helt före varje laddning och därefter laddas fullt. Laddning indikeras med röd lampa. När laddning är klar tänds den gröna lampan. Laddningstiden är ca 3-5 timmar.



RobiCam

INSPEKTIONSKAMERA Skärm DFT-707

Snabbguide



Robimech AB
Linnés Väg 39
SE-191 35 Sollentuna
SWEDEN
08 – 594 700 20
www.robimech.se
info@robimech.se

