






Inspektion/Inspelning

1. Anslutning av kablar


- 1.1. Anslut skärmkabel till bildskärmens AV IN kontakt och till 3-polig kontakt på batteripacket, enl. bild.
- 1.2. Anslut kamerakabeln till 4-poligkontakt på batteripacket.
- 1.3. Slå på batteriet med strömbrytaren
Stäng av batteriets strömbrytare efter användning. Annars laddas det ur.


2. Start av bildskärmen

- 2.1. Sätt på strömbrytaren i batteripacket. Nu tänds kamerans lysdioder.
- 2.2. Starta skärmen genom att trycka och hålla inne  knappen
- 2.3. Välj "VideoRec" med piltangenterna  och . Kvittra med knapp .
- 2.4. Nu visas kamerans bild på skärmen. Detta är inställningen för inspektion utan inspelning.
- 2.5. Inspektionen avslutas genom att trycka på ESC


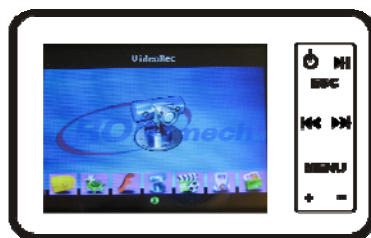





3. Start av inspelning

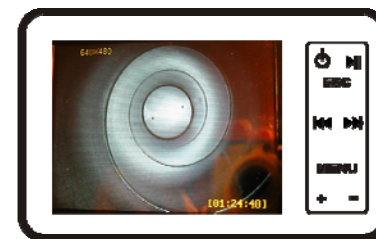- 3.1. Tryck en gång till på  för att börja spela in.
- 3.2. Inspektionen avslutas genom att trycka på ESC





Uppspelning

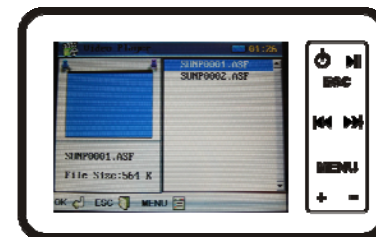
1. Välj "Video Player" med piltangenterna  och . Kvittra med .
2. Välj film med tangenterna + och - och kvittera med .
3. Uppspelning avslutas genom att trycka på ESC



Radering av inspelad film

1. I fillistan, stega till den videofil som skall raderas med tangenterna + och -.
2. Tryck på MENU Välj "Del File" med " " med knapparna + och - och kvittera med . Välj sedan "Current" och kvittera med .

Avstängning av inspelare

1. Tryck och håll knapp  inne i 3 sekunder så stängs skärmen av. Kontrollampan släcks också.
2. **Batteriet skall alltid stängas av med strömbrytaren när kameran inte används. Även om kabeln tas bort sker urladdning.**

Laddning av kamerabatteriet

När det laddningsbara batteriet behöver laddas tas de två batterierna ur hållaren och laddas i medföljande laddare. De kan ej laddas i batterihållaren. Laddningen kontrolleras automatiskt och lamporna lyser grönt när laddningen är klar. Se separat instruktion

Laddning av batteriet i skärmen

Skärmens laddning kontrolleras automatiskt och kan laddas utan föregående urladdning. Röd fast sken: Laddning pågår. När lampan slockar är laddningen klar. Skärmen laddas ca 4 timmar för full uppladdning.

Rengöring

1. Kameran kan rengöras med vatten och milt diskmedel och torkas torr med luddfri trasa.
2. För rengöring av skärmen använd ren mjuk trasa.

Skötsel och handhavande av bildskärm PMP 638R

1. Skärmen skall skyddas mot fukt och damm. För skötsel och handhavande av inspelare hänvisas till bif manual och på manual på medföljande CD.
2. För inställningar av bildskärmens egenskaper och för att kunna använda PMP 638R som mediaspelare hänvisas till ovan nämnda manual.
3. Om bildskärmen ”hänger sig”. Tryck ned Reset-knappen och bildskärmen släcks.

Anslutning av bildskärm PMP 638R till dator

1. Starta PMP 638R. För att säkerställa att data ej förloras vid kopiering bör skärmen vara ansluten till den bifogade batterieliminatör och 230V. Anslut skärmens USB-kontakt till datorn med medföljande USB-sladd. PMP 638R finns i Filhanteraren som en extern hårddisk. Eventuellt SD-minneskort syns som ännu en extern hårddisk. Första gången man ansluter installeras drivers vilket kan ta ett par minuter.
2. Filformatet på de inspelade filmerna är AVI eller ASF. Använd i första hand AVI. AVI kan spelas upp direkt i Windows Media Player och kan redigeras av många program. ASF spelas upp t.ex DivX-player. Kan hämtas på <http://www.divx.com>. (Programmet ligger PMP 638R:\ASF Player)
3. När USB-kabeln är ansluten är knappfunktionerna på PMP 638R urkopplade.

Minneskort SD (Secure Digital)

Inbyggt minne i bildskärmen: 1GB.

Kortplats för ett SD-kort om max 2GB finns i bildskärmen.

Avlägsna plastskyddet i SD-facket i underkant på bildskärmen. Sätt in SD-kortet.

För att spela in på SD: Välj ”Tool” med piltangenterna ◀◀ och ▶▶. Kvittera med knapp ▶|. Välj ”Memory”. Välj ”SD”. Välj ”WorkSpace”. Tryck ESC.

RobiCam

INSPEKTIONSKAMERA Väst med bildskärm PMP 638R

Snabbguide



Robimech AB
Linnés Väg 39, SE-191 35 Sollentuna
08 – 594 700 20 www.robimech.se info@robimech.se